

MARBLE BOUTIQUE


EN 14411 B1a



VÆG- OG GULVFLISER Poleret

Statuario Fior di Bosco
Calacatta Amani


FARVER

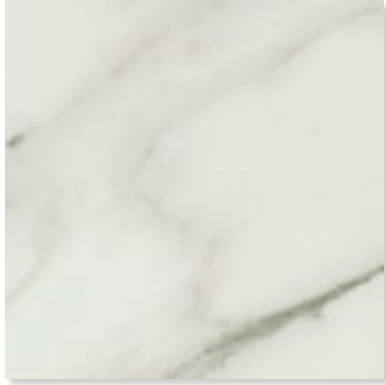

Statuario




Fior di Bosco

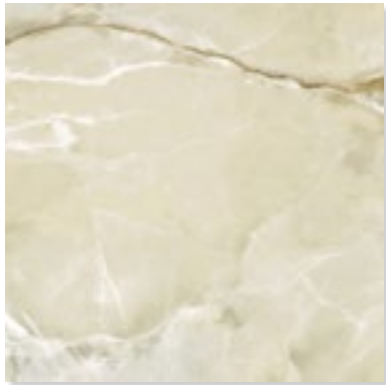


Onice Perla



Amani

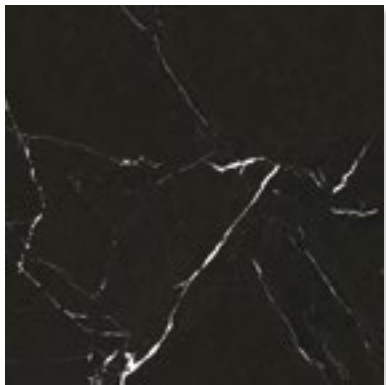

Nero Marquina

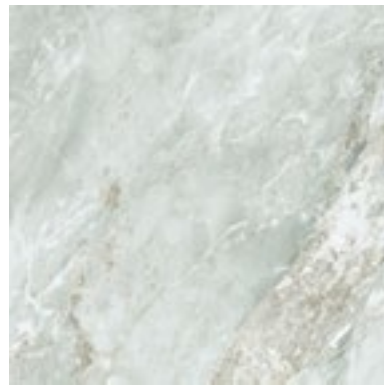

Aquamarine

MARBLE BOUTIQUE

EN 14411 Bla



Statuario Fior di Bosco
Calacatta Amani




VÆG- OG GULVFLISER Poleret

FORMAT

296x594x9,5 mm
Rett. Poleret


30M







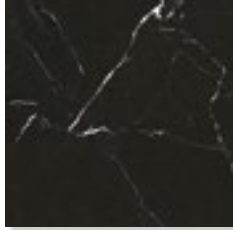

-  1793-0043 Aquamarine
-  1793-0044 Onice Perla
-  1793-0045 Nero Marquinia

594x594x9,5 mm
Rett. Poleret

32M









-  1793-0031 Statuario
-  1793-0016 Fior di Bosco
-  1793-0023 Amani
-  1793-0046 Aquamarine
-  1793-0047 Onice Perla
-  1793-0048 Nero Marquinia

594x1190x9,5 mm
Rett. Poleret

38M



-  1793-0034 Statuario
-  1793-0013 Fior di Bosco
-  1793-0021 Amani
-  1793-0049 Aquamarine
-  1793-0050 Onice Perla
-  1793-0051 Nero Marquinia

785x785x9,5 mm
Rett. Poleret

34M






-  1793-0035 Statuario
-  1793-0012 Fior di Bosco
-  1793-0020 Amani

1190x1190x9,5 mm
Rett. Poleret

42M






-  1793-0052 Aquamarine
-  1793-0053 Onice Perla
-  1793-0054 Nero Marquinia

MOSAIK

300x300x9,5 mm (27x27 mm).
Rett. Poleret

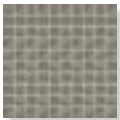76M






-  1793-0041 Statuario mos.
-  1793-0018 Fior di B. mos.
-  1793-0025 Amani mos.

300x300x9,5 mm (50x50 mm).
Rett. Poleret


76M









-  1793-0055 Aquamarine
-  1793-0056 Onice Perla
-  1793-0057 Nero Marquinia

FORMSTYKKER

Sokkel 70x594x9,5 mm
Rett. Poleret



-  1793-0038 Statuario. 11S
-  1793-0028 Fior di B. 10S
-  1793-0029 Amani 10S
-  1793-0058 Aquamarine 10S
-  1793-0059 Onice Perla 10S
-  1793-0060 Nero Marquinia 10S

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Lenght and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX	+/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm ²	Conform	≥ 35		UNI EN ISO 10545-4
Stain resistant	-	Conform	3		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Resist	Request		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

Montering

Læs altid teksten på emballagen for instruktioner til den specifikke flise der skal monteres.

Underlaget skal være rent for støv, fedt, cementslam m.v. Sugende underlag primes med Primer F5, og ikke-sugende underlag primes med Primer FB8.

Klæberen trækkes på underlaget med den glatte side af en tandspartel. Derefter kammes op med tandsiden. Spartelen holdes i en vinkel på ca. 60°. Rillerne skal til enhver tid trækkes i samme retning.

Mængden af klæbemiddel afhænger af flisens størrelse og hvor jævn overfladen er. Ved montering skal du sikre dig, at flisens bagside er helt dækket af klæbemidlet. Fliser større end 900 cm² skal stryges tilbage, såkaldt dobbeltlimning. Tjek indimellem at klæberen dækker helt på bagsiden af fliserne.

Du skal ikke påføre større areal, end at du kan nå at montere fliserne, før klæberen danner hud.

Hvis flisen er lig med eller større end 800x800 mm, skal der anvendes en S2-klæber, f.eks. FB 1350 eller FB 1700.

Fliserne kan fuges efter 10-18 timer. Fuld hærdet på 7 døgn.

Læs altid produktblad inden montering af fliser og følg instruktionerne.

Rengøring efter montering

Den første rengøring, den såkaldte installationsrengøring er vigtig for at skabe de rette forudsætninger for den daglige vedligeholdelse.

Efter fugning og afvaskning af fugerne er der undertiden en tynd fugefilm tilbage på flisens overflade, der kan være vanskelig at se med det blotte øje. Denne fugefilm kan fjernes med et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek. Inden rengøringsmidlet påføres, skal alt løst snavs være fjernet og fugerne være mættet grundigt med rent vand. Herefter påføres rengøringsblandingen og brugsanvisningen på rengøringsmidlet følges.

OBS! Prøv altid på et lille område først. Lad produktet virke et stykke tid og skyl grundigt med rent vand. Når du har prøvet på det lille område, og er tilfreds med resultatet, gør du det samme på hele overflade.

Daglig rengøring

Efter en grundig installationsrengøring behøver du normalt kun at bruge varmt vand og et mildt rengøringsmiddel som Fila Cleaner til daglig vedligeholdelse. Stærkt snavsede overflader rengøres med en alkalisk rengøringsmiddel som Fila PS 87. I badeværelser eller andre vådrum skal der om nødvendigt bruges et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek for at opløse og vaske kalkaflejringer væk.

Husk altid at teste nye rengøringsmidler på et lille område først